



Инструкция по установке


Артикул **63002**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Chevrolet	Lacetti	1.4, 1.6, 1.8, 2.0	2004-2012	Daewoo	Genra	1.5	2013-2015

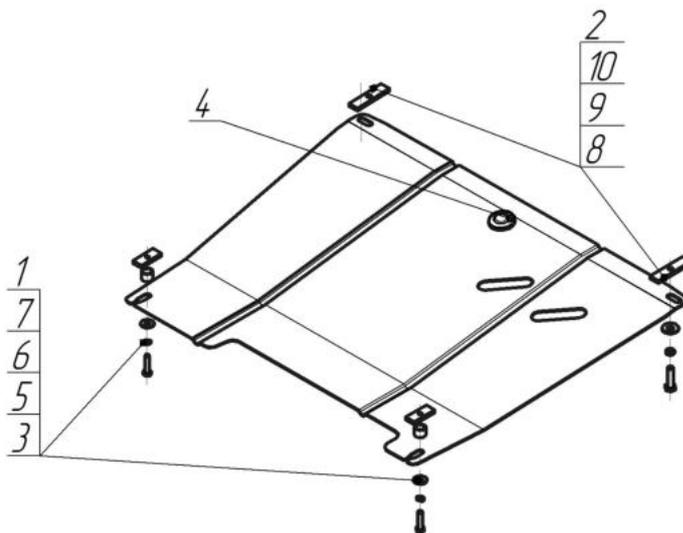

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
3		Проставка 15	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
4		Демпфер	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты

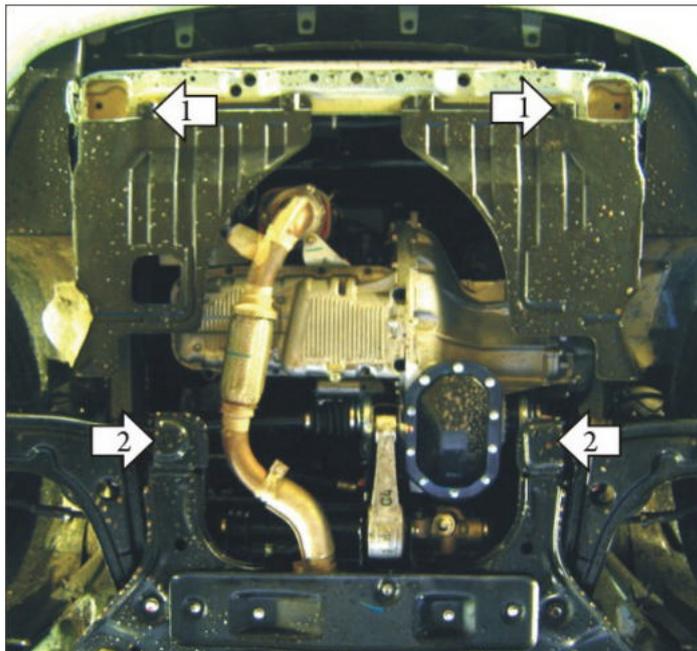

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки защиты на поперечную балку под радиатором с помощью ПР 80x20x6 М10 и Болтов М10x40.
2. Установить задние точки защиты с помощью ПР 50x20x6 М8, Проставок 15 И Болтов М8x35.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:24:44