

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

**bosal**

**ORIS**  
ACPS

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 6732 A для автомобилей **Kia Cerato Sedan, НВ**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Год выпуска автомобиля:              | 2004-... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1100     |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 60       |
| Вес нетто, кг.                       | 13,6     |

**EAC**



Сертификат соответствия №  
EAЭС RU C-RU.AE56.B.00246/20

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46

[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Снять обшивку багажного отделения, демонтировать задние фонари
- Демонтировать задний бампер и вкладыш бампера
- Демонтировать держащие консоли с вкладыша бампера, после этого вырезать вкладыш по прилагаемому шаблону
- Вырезать бампер согласно шаблона
- Установить ТСУ боковыми кронштейнами в лонжероны автомобиля и закрепить в точках “а” и “b” с помощью приложенных метизов
- Установить бампер, закрепив его в точках “с” болтами М8х25, прокладками и заводскими гайками
- Затянуть все крепежные элементы.
- Произвести монтаж электропроводки.
- Установить обшивку багажника и задние фонари
- Установить шар ТСУ (два болта М12х1,25х90).
- Установить на прежние места все демонтированные элементы.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## **СХЕМА МОНТАЖА ТСУ**

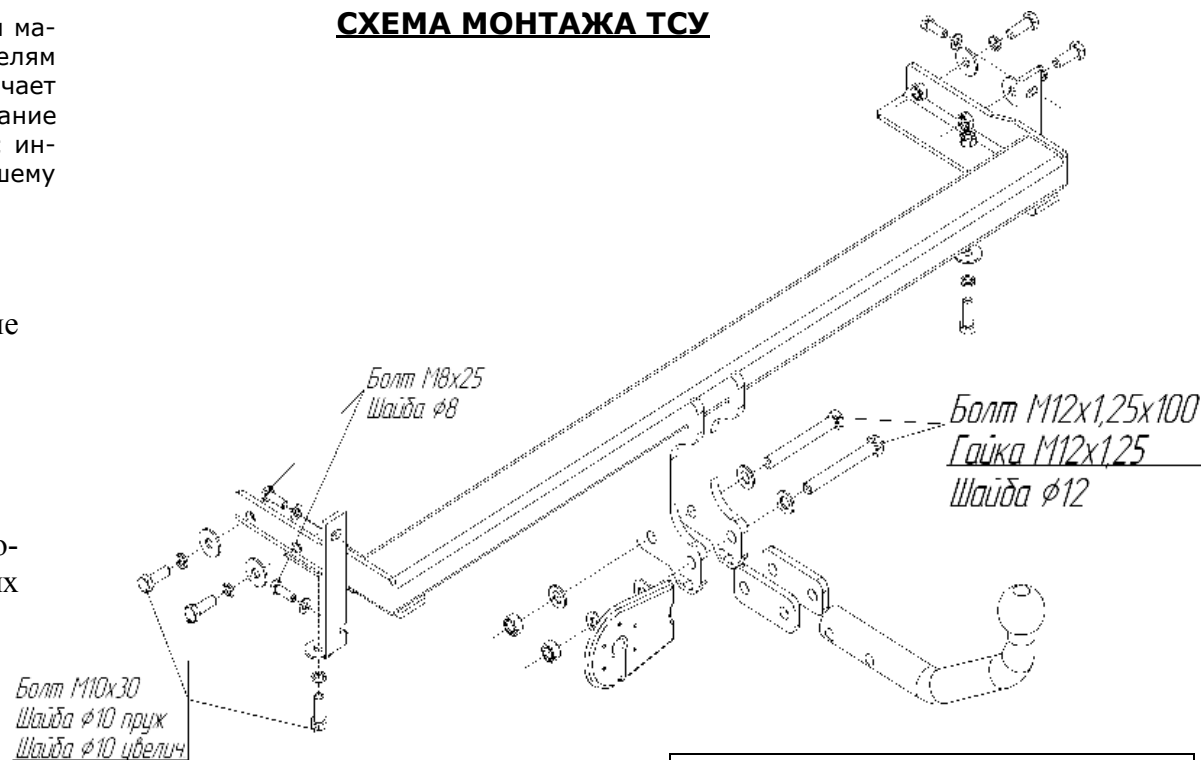

| <b>Комплектность изделия</b> |       |
|------------------------------|-------|
| Балка ТСУ                    | 1 шт. |
| Коробка упаковочная          | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая      | 1 шт. |

| <b>Коробка упаковочная</b>  |          |
|-----------------------------|----------|
| Болт М12х1,25х100           | 2 шт.    |
| Болт М10х30                 | 6 шт.    |
| Болт М8х25                  | 4 шт.    |
| Гайка М 12 х1,25 с/контр.   | 2 шт.    |
| Шайба 10 увелич.            | 6 шт.    |
| Шайба 10 пруж.              | 6 шт.    |
| Шайба 12                    | 4 шт.    |
| Шайба 8                     | 4 шт.    |
| Дистанционная пластина      | 2 шт.    |
| Шар VН 0828                 | 1 шт.    |
| Защитный колпачок           | 1 шт.    |
| Кронштейн розетки           | 1 шт.    |
| Комплект электрики БАФ-0180 | 1 компл. |
| Шаблон выреза бампера       | 2 шт.    |
| Инструкция по монтажу       | 1 шт.    |