

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.
- Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 7010 AN для автомобилей Volvo XC90

Год выпуска автомобиля	2003-2014
Допустимая полная масса прицепа, кг.	2000
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	90
Вес нетто, кг.	19



Сертификат соответствия №
ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00250/20

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новооск, ул. Шоссейная, 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
<http://oris-acps.ru/>




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать запасное колесо;
- Демонтировать боковые панели на полу багажного отделения автомобиля;
- Демонтировать защитные заглушки в местах расположения отверстий "А"
- Установить вставку левую (имеет дополнительное отверстие на пластине) в отверстия "А" левого лонжерона автомобиля;
- Установить и закрепить левый кронштейн к левому лонжерону автомобиля согласно схемы монтажа;
- Установить вставку правую в отверстия "А" правого лонжерона автомобиля;
- Установить и закрепить правый кронштейн к правому лонжерону автомобиля согласно схемы монтажа;
- Сделать вырез в заднем бампере автомобиля согласно прилагаемого шаблона;
- Установить и закрепить балку ТСУ через отверстия "В";
- Установить шар, подрозетник.
- После этого необходимо все элементы крепления ТСУ подтянуть;
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установить на прежние места все демонтированные элементы автомобиля;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

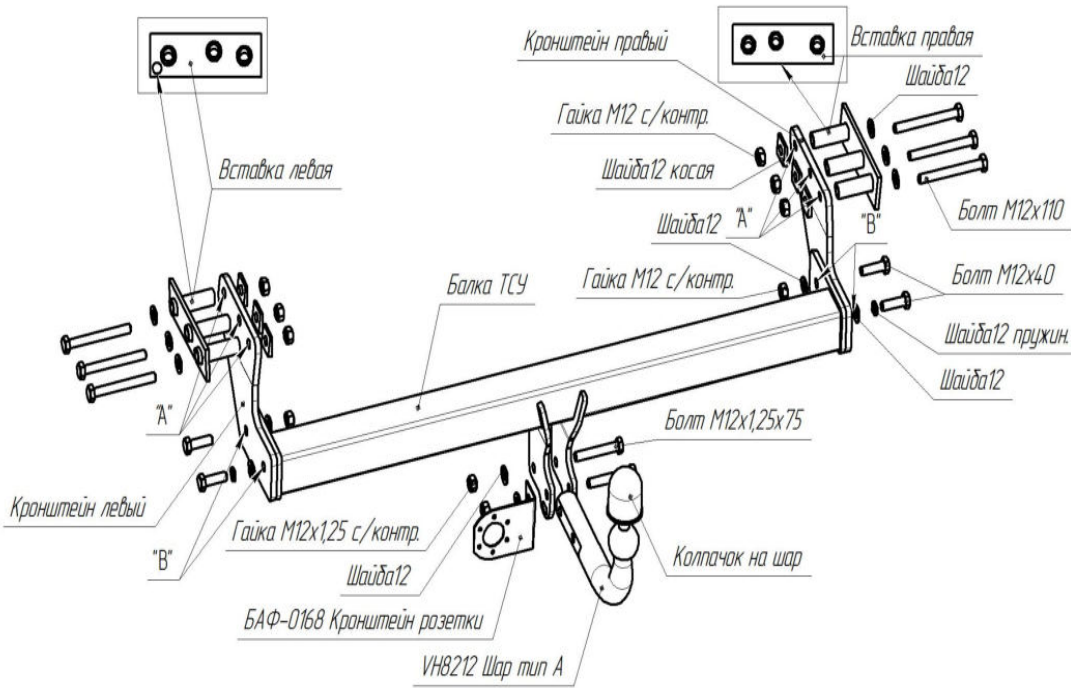

Коробка упаковочная	
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х110	6 шт.
Гайка М12 (с/контр.)	8 шт.
Гайка М12х1,25 (с/контр.)	2 шт.
Шайба 12 (пруж.)	2 шт.
Шайба 12 (косая)	6 шт.
Шайба 12	12 шт.
Вставка левая	1 шт.
Вставка правая	1 шт.
Шар VHB212	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.