



Инструкция по установке


Артикул **71013**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты:




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Sonata VIII	2.0, 2.5	2020-н.в.	KIA	K5	2.0, 2.5	2020-н.в.

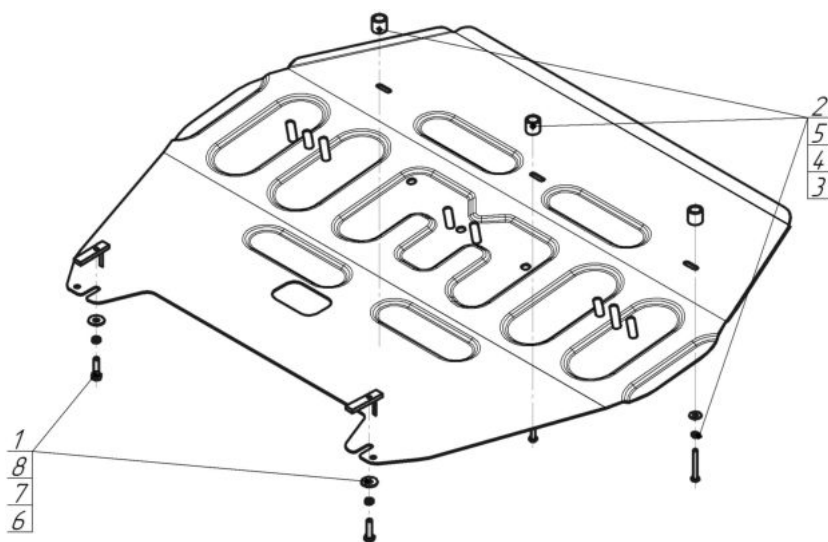


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	3 шт
2		Проставка 20	3 шт	6		Болт DIN 933 - 8.8 08x030	2 шт
3		Болт DIN 933 - 8.8 06x050	3 шт	7		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	3 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

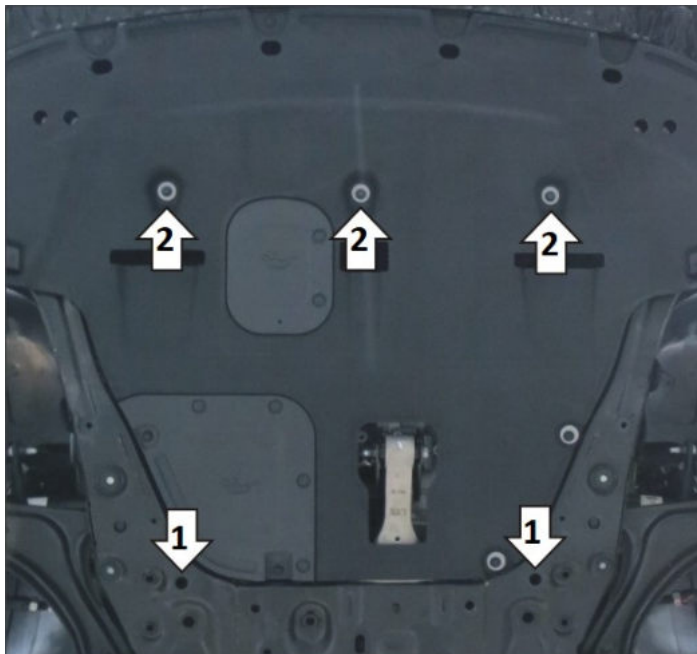

Автомобиль с защитой

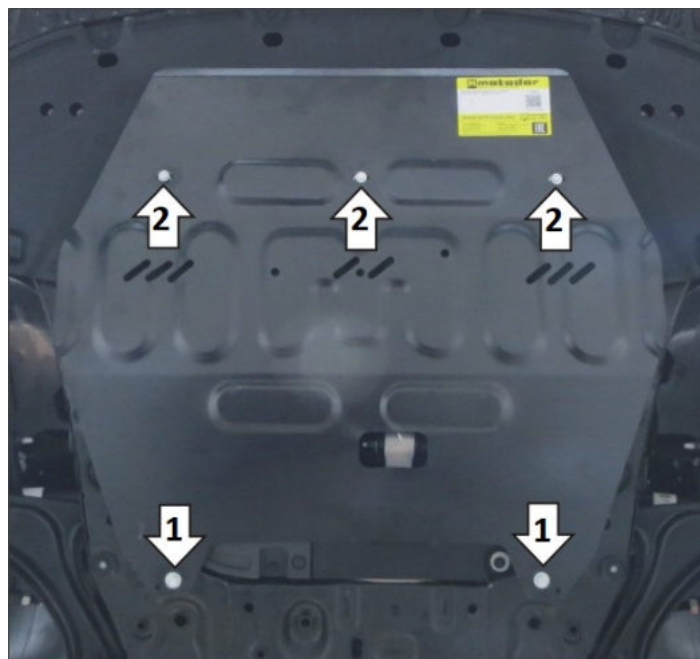

Порядок установки

1. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, болтов M8x30, шайб 8 и гроверов 8.
2. Вывернуть штатные болты крепления пыльника и установить передние точки крепления защиты при помощи проставок 20, болтов M6x50, шайб 6 и гроверов 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 29.12.2020 11:48:49