



## Инструкция по установке


Артикул **71338**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Outlander III	2.0, 2.4	2012-2015	Mitsubishi	Outlander III	2.0, 2.4	2017-2018
Mitsubishi	Outlander III	2.0, 2.4	2015-2017	Mitsubishi	Outlander III	2.0, 2.4	2019-н.в.

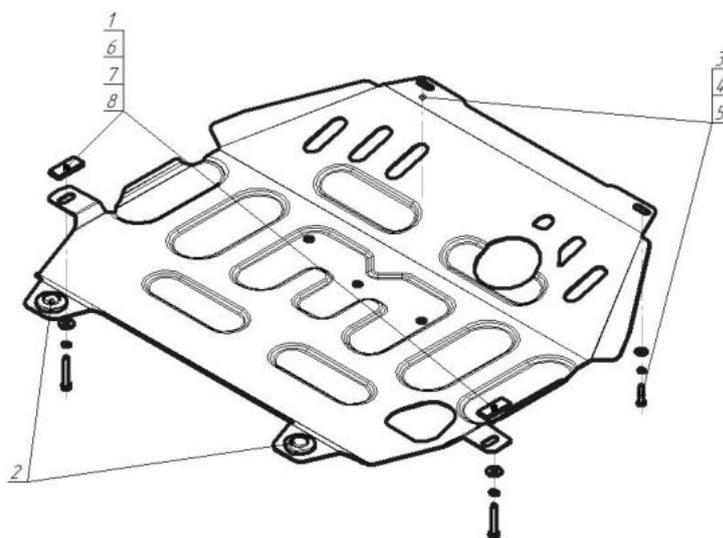


### Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	2 шт	7		Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия	2 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 06	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200*	2 шт

## Автомобиль без защиты

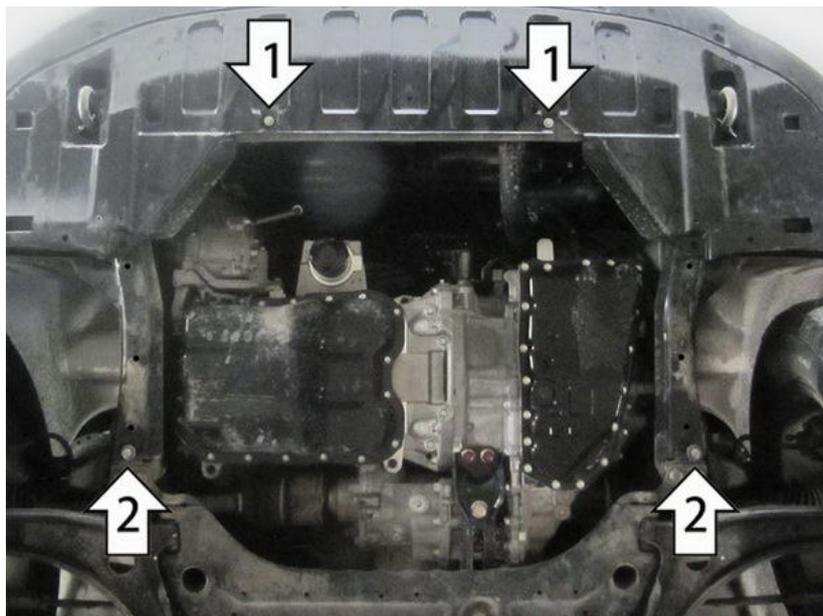

## Автомобиль с защитой

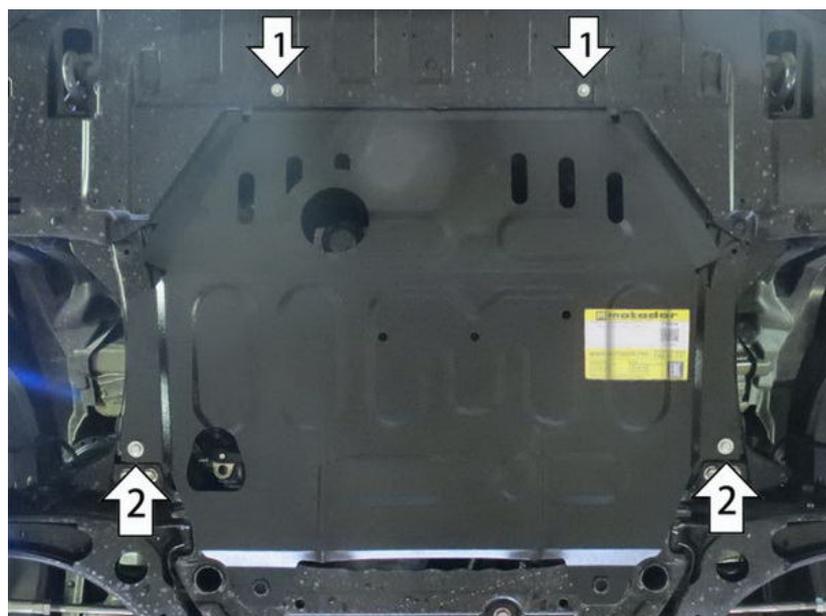

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в штатные резьбовые отверстия передние точки защиты при помощи Болтов М6х30, Гроверов 6 и Шайб 6.
2. Установить в сквозные отверстия подрамника задние точки защиты при помощи ПР 50х20х6 М8, Болтов М8х50, Гроверов 8 и Шайб 8 (при этом, для правой точки, наживлять Болт в Планку, придерживая её через отверстие для слива масла; для левой точки отогнуть боковой пыльник).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:26:06