

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки ..... Подпись .....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

# bosal

# ORIS

ACPS

## Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 8010 А для автомобилей **Infinity FX35**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Год выпуска автомобиля:              | 2003 -... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500      |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг.    | 50        |
| Вес нетто, кг.                       | 21        |

# EAC



Сертификат соответствия  
№ ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00247/20

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>



Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- С правой стороны бампера снимите пластиковую защиту топливного насоса (см. рис. 1)
- Сделайте вырез в бампере, используя приложенный шаблон выреза.
- Установите кронштейны ТСУ согласно схемы.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все соединения.
- Вырежьте пластиковую защиту, как показано на рисунке 2 и установите на место.
- Установите шар ТСУ, подрозетник.
- Смонтируйте электрику. (Внимание! Ваш автомобиль оборудован компьютером, при монтаже розетки может понадобится переходной модуль. Обязательно проконсультируйтесь тех. специалистом автосалона)

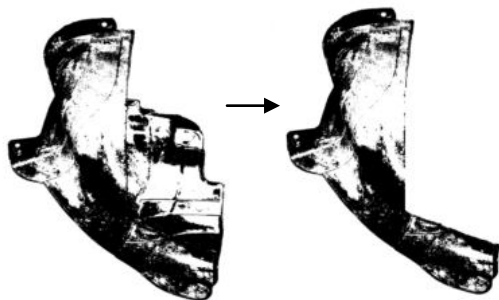



Рис. 1

Рис. 2

### Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Кронштейн левый         | 1 шт. |
| Кронштейн правый        | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

## СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

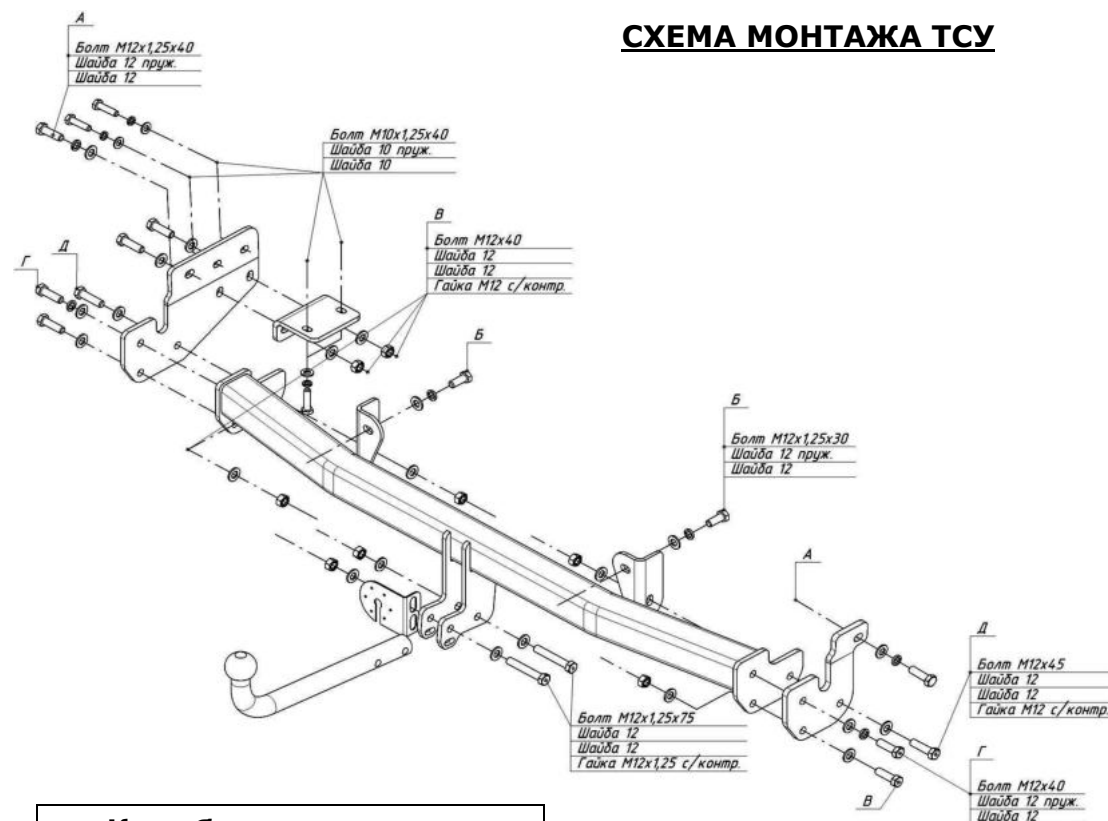

### Коробка упаковочная

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Болт M10 x 1,25 x 40      | 4 шт.  |
| Болт M12 x 1,25 x 30      | 2 шт.  |
| Болт M12 x 40             | 6 шт.  |
| Болт M12 x 1,25 x 40      | 2 шт.  |
| Болт M12 x 45             | 2 шт.  |
| Болт M12 x 1,25 x 75      | 2 шт.  |
| Гайка M12 с/контр.        | 6 шт.  |
| Гайка M12 x 1,25 с/контр. | 2 шт.  |
| Шайба 10 пруж.            | 4 шт.  |
| Шайба 12 пруж.            | 6 шт.  |
| Шайба 10                  | 4 шт.  |
| Шайба 12                  | 22 шт. |
| Шар VN0864                | 1 шт.  |
| Подрозетник               | 1 шт.  |
| Защитный колпачок         | 1 шт.  |
| Шаблон выреза бампера     | 1 шт.  |
| Уголок кронштейна левого  | 1 шт.  |
| Уголок фронтальный левый  | 1 шт.  |
| Уголок фронтальный правый | 1 шт.  |