



Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул **90704-A**

Верт/Гориз нагрузка на шар: **100/1900**

Доп. Электрика: **Требуется, включая**

Smart-Connect

Тип шара/Код: **A**


Кузов: **Внедорожник**

Привод: **Полный**

Особенности : **Вырез в бампере не требуется**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Explorer	3.5	2010-2015	Ford	Explorer	3.5	2015-н.в.

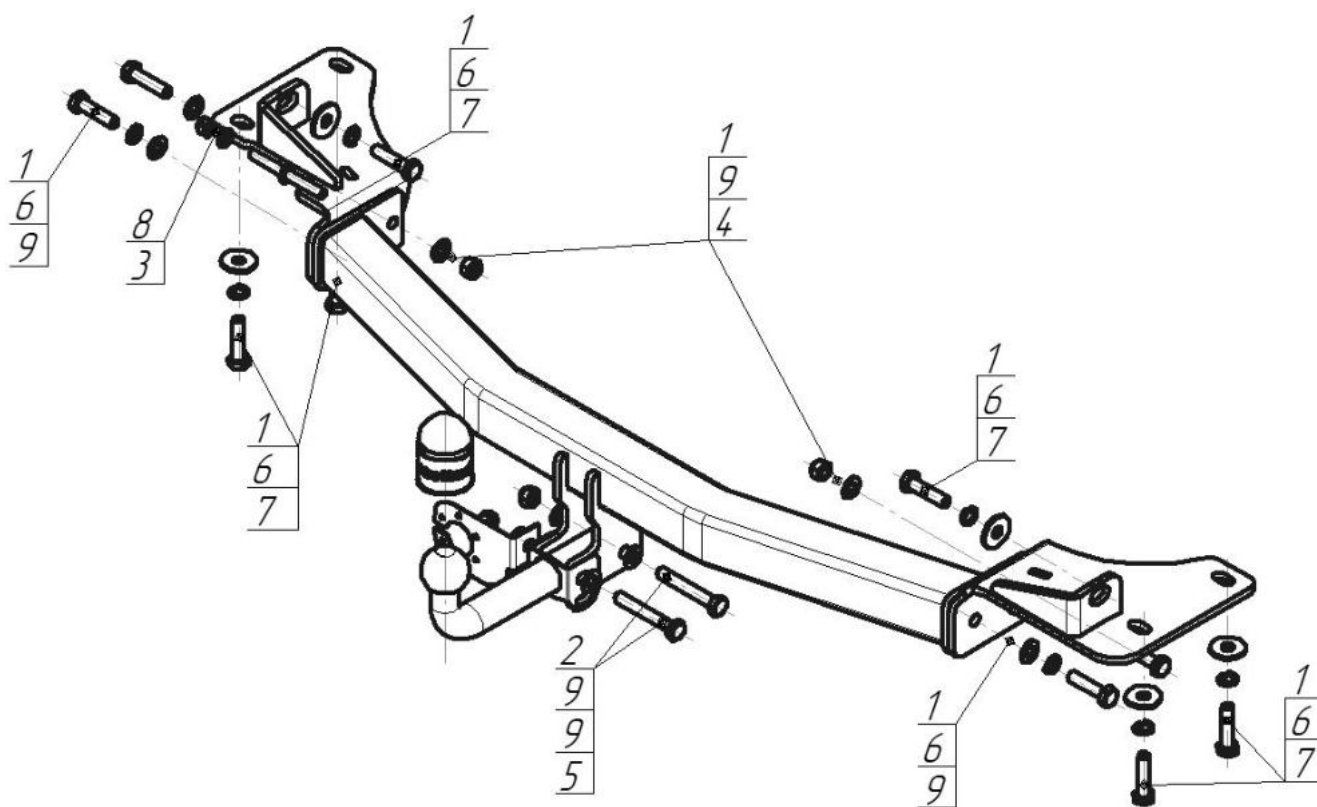

Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x50	10 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M12	8 шт
2		Болт M12x1,25x80	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	8 шт
3		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	1 шт	8		Шайба DIN 125 M10 ZN	1 шт
4		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт	9		Шайба DIN 125 M12	10 шт
5		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M10	45
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Приспустить глушитель, сняв его с ближних к бамперу подвесов;
2. Демонтировать правый кронштейн подвеса глушителя, отложить его в сторону;
3. Демонтировать буксировочную проушину (она больше не понадобится), сняв с неё резиновый подвес глушителя;
4. Смонтировать резиновый подвес глушителя на шпильку левого кронштейна ТСУ, закрепив его с помощью поз. 3 и 8 (см. схему);
5. Установить левый кронштейн ТСУ в штатные отверстия лонжерона автомобиля;
6. Установить правый кронштейн ТСУ в штатные отверстия лонжерона автомобиля, закрепив поверх него кронштейн подвеса глушителя;
7. Закрепить на кронштейнах балку ТСУ;
8. Установить шар и подрозетник;
9. Протянуть все крепежные элементы;
10. Закрепить глушитель на подвесах;
11. Выполнить электромонтаж сигнализации;
12. Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами в оборудованных мастерских.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

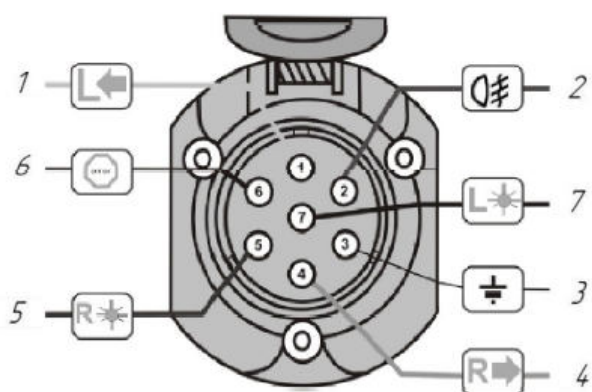

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной с со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 90704-A			установлено на автомобиль:		
Марка.....	Модель.....	VIN.....			
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу					
М.П.		Дата установки.....	Подпись.....		

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А
тел. 8 (800) 301-37-57