

Трио Сервис

Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Верт/Гориз нагрузка на шар: 75/1500

Доп. Электрика: **требуется**, включая Smart-

Connect

Тип шара/Код: **А** Кузов: **универсал**

Тип двигателя: **бензиновый**, **дизельный** Привод: **на все колеса**, **на передние колеса** Особенности: **требуется вырез в пыльнике**

Объем

Год выпуска

бампера

Модель

Марка



	Honda	CR-V	2.0; 2.2; 2.4	2012-2016	
b 1 2 3	/ _ 4			4668	

Комплект крепежа

			ξ¢.	-0	000	- 16	- 48
1	1	Болт М10х40х1,25 (мелк)	4 шт	5	9	Болт М12х1,25х80	3 шт
2	9	Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт	6	0	Шайба DIN 125 M12	14 шт
3	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт	7	8	Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	3 шт
4	9	Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	8	8	Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	4 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент
	затяжки, Н*м
M10	45
M12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- 1. Демонтировать пластиковый пыльник за бампером, отсоединить бампер от нижних креплений. Снять глушитель с опоры.
- 2. В пространство внутри заднего бампера завести балку ТСУ.
- 3. Установить боковые кронштейны в штатные резьбовые отверстия в лонжеронах автомобиля при помощи болтов M10x40x1,25 с шайбами и гр. шайбами 10.
- 4. Прикрепить балку ТСУ к кронштейнам при помощи болтов М12х40, гаек М12 с шайбами 12.
- 5. Прикрепить балку ТСУ к буксировочной проушине при помощи проставок, болта М12х80, гайки М12 с шайбами 12. Вернуть на место глушитель.
- 6. Установить шар, подрозетник и зафиксировать соответствующими крепежными элементами.
- 7. Затянуть крепеж с требуемым усилием, вернуть на место пыльник, сделав в нём вырез, и закрепить бампер.
- 8. Выполнить электромонтаж световой сигнализации.
- 9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

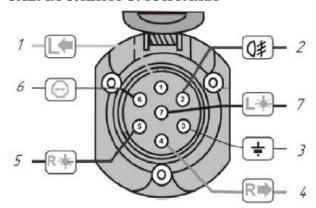

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. Техническое обслуживание TCУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений TCУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашеной поверхности TCУ. В целях предотвращения появления коррозии TCУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превыщающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- 2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- 3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

	ТСУ 90804-А	Установлено на автомобль:			
Марка	Модель	VIN			
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на					
кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной					
инструкции по монтажу					
М.П.	Дата установн	иПодпись			

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастиливого nvmu!