


Верт/Гориз нагрузка на шар: **75/1300**
 Доп. Электрика : **Требуется, включая Smart-Connect**
 Тип шара/Код : **A (оцинкованный)**
 Кузов : **Седан**
 Тип двигателя : **Бензиновый**
 Привод : **На передние колеса**
 Особенности : **Требуется вырез в бампере**



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Elantra	1.6, 2.0	2016-2019
Hyundai	Elantra	1.6, 2.0	2019-н.в.

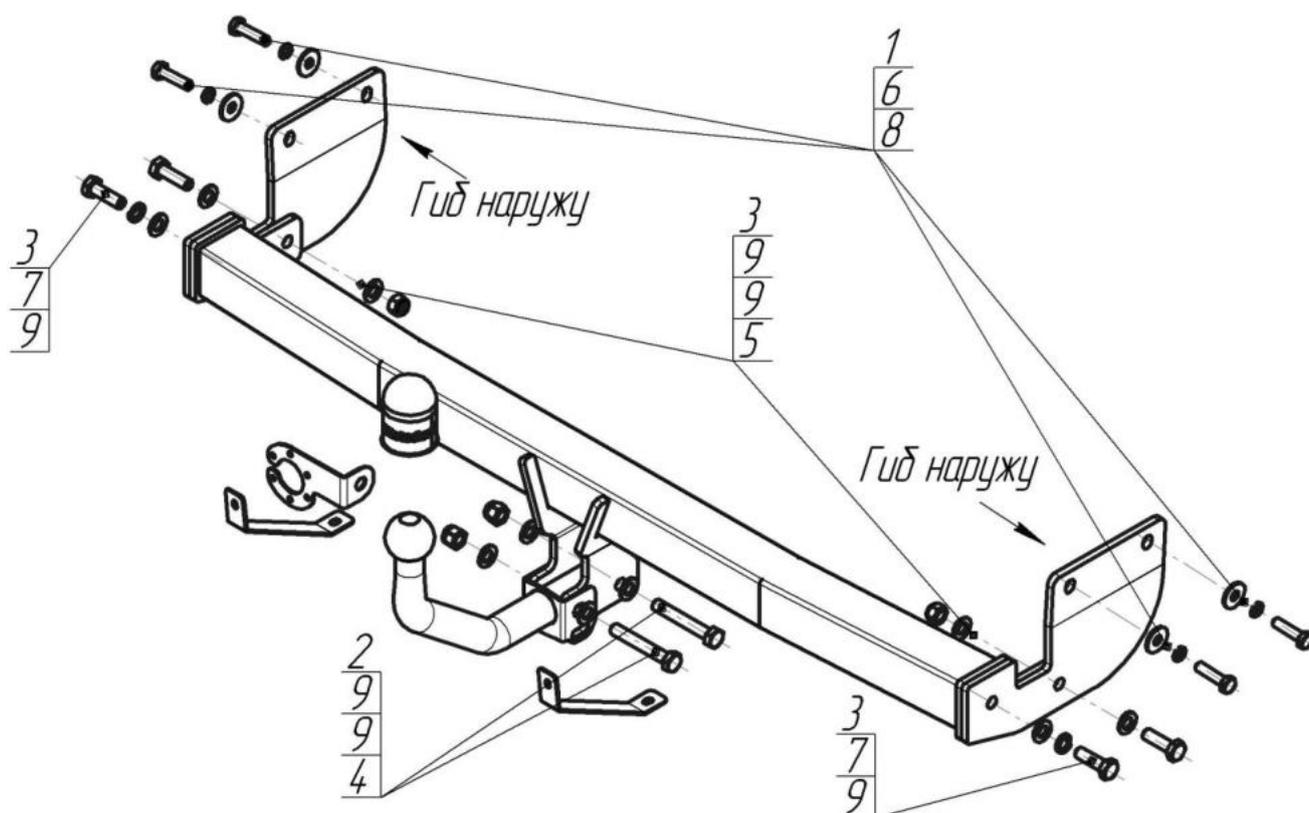

Комплект крепежа

1		Болт М10х40х1,25 (мелк)	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
2		Болт М12х1,25х80	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 М12	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 12х1,75х40	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200*	4 шт
4		Гайка DIN 982 М12х1,25 самоконтрящаяся	2 шт	9		Шайба DIN 125 М12	10 шт
5		Гайка DIN 985 М12х1,75 самоконтрящаяся	2 шт				


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
М10	45
М12	77

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Демонтировать задний бампер и держатель заднего бампера;
2. Установить Кронштейны бампера на места установки снятых держателей бампера;
3. Закрепить Боковые кронштейны к отверстиям лонжеронов автомобиля (гибами наружу) соответствующими крепежными элементами;
4. Завести Балку ТСУ между Боковыми кронштейнами и закрепить соответствующими крепежными элементами и обтянуть весь крепеж;
5. Сделать вырез в заднем бампере и поставить его обратно на автомобиль;
6. Установить на ТСУ шар, подрозетник и выполнить электромонтаж сигнализации;
7. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

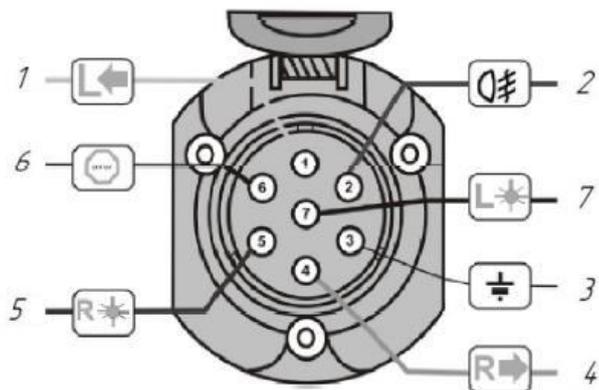

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
 2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
 3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
 4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
- Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 90911-А		Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!