


# Инструкция по установке Фаркоп MOTODOR

Артикул 96501-А  
(90003)

Верт/Гориз нагрузка на шар: 75/1500  
Доп. Электрика: требуется без Smart-Connect  
Тип шара/Код: А  
Кузов: внедорожник, универсал  
Тип двигателя: бензиновый, дизельный.  
Привод: на все колеса.  
Объем двигателя: 2,3; 2,7.  
Особенности: вырез в бампере не требуется



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
UAZ	Patriot	2,3; 2,7	2005-2013	UAZ	Patriot	2,3; 2,7	2015-2016
UAZ	Patriot	2,3; 2,7	2013-2015	UAZ	Patriot	2,7	2016-н.в.

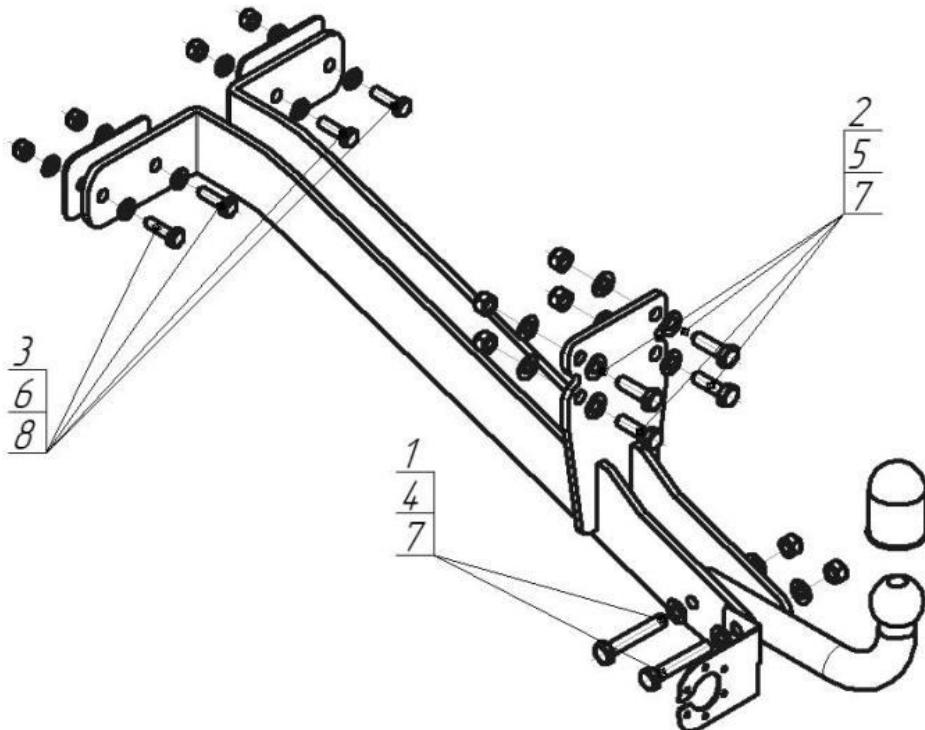

## Комплект крепежа

1		Болт M12x1,25x80	2 шт	5		Гайка DIN 985 M 12 самоконтрящаяся	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x40	4 шт	6		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	4 шт	7		Шайба DIN 125 M12	12 шт
4		Гайка DIN 985 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт	8		Шайба DIN 125 M10 ZN	8 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M10	45
M12	77

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Установить тягу ТСУ в штатные отверстия на поперечинах рамы
- Для крепежа к дальней поперечине использовать пластины, идущие в комплекте
- Протянуть все крепежные элементы
- Установить шар и подрозетник
- Выполнить электромонтаж сигнализации
- Установку ТСУ рекомендуется производить в оборудованных мастерских

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

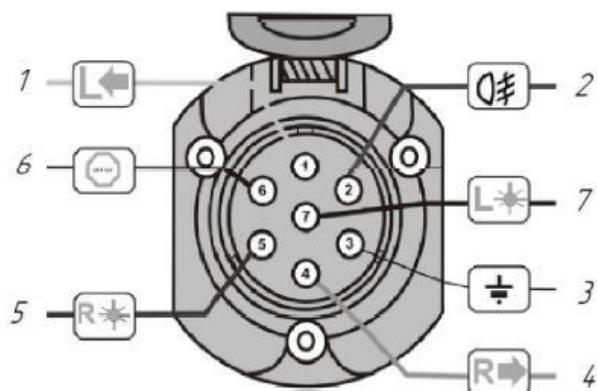

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU 96501-A (90003) установлено на автомобиль:		
Марка.....	Модель.....	VIN.....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу		
М.П.	Дата установки.....	Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57