

ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ Наименование Наименование Период Рекоменд Рекомендованна Класс ТСУ Другие особенности (тах разовая изделия: автомобиля: выпуска ованная я нагрузка нагрузка прицепа без нагрузка на шар / на на шар тормозов/с раму / тяговая) тормозами 2010-50 кг 4 (120 кг / 540 кг / FA 0595-E Фаркоп Great Wall Hover H5 750 кг / 1500 кг 2800 кг)

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование	Кол -во
	Комплект крепежа 273.463	
9	Болт М10х50	2
10	Болт М10х100	1
11	Болт М12х40	3
12	Гайка М10	3
13	Гайка М12	1
14	Гайка М25	1
15	Шайба гроверная 10	3
16	Шайба гроверная 12	3
17	Шайба гроверная 25	1
18	Шайба увеличенная 10	4
19	Шайба 12	6
20		

Изделие состоит из следующих элементов:


Nº п/п	Наименование	Кол -во
1	305.595 Рама ТСУ	1
2	305.417-03 Кронштейн ТСУ	1
3	301.297 Кронштейн	1
4	745.363 Кронштейн	1
5	713.006-01 Сцепной шар	1
6	747.027 Палец	1
8	Шплинт DIN 11024	1

3. УСТАНОВКА

Фаркопы «БИЗОН» – Высокое качество и надежность!

ООО «НТИ-ГРУПП», 109202, Россия, г. Москва, ул. Перовское Шоссе, дом 21. **Телефон**: (495) 778-21-88, 8(901)55-12345;

Адрес сайта: <u>www.farkop-bizon.ru</u>; фаркоп-бизон.рф

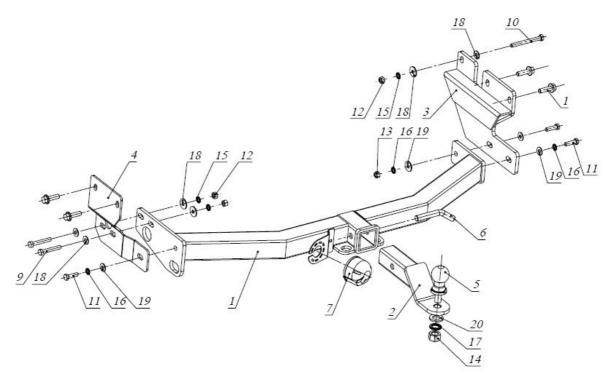

- 1. Выкрутить болты крепления усилителя бампера к раме а/м. Установить кронштейн 4 и закрепить его штатными болтами (рис.1).
- 2. Аналогично закрепить кронштейн 3 к раме а/м штатными болтами и болтом М10х100.
- 3. Установить раму 1, закрепив ее болтами M12х40 и M10х50 к кронштейнам 3 и 4 (рис.2,3).
- 4. Затянуть крепеж.
- 5. Прикрутить розетку 7 с помощью входящего в ее комплект крепежа.
- 6. Вставить кронштейн ТСУ 2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 6 и шплинтом 8.
- 7. Установить сцепной шар 5 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 14.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов M6 - 10 Hm, M8 - 25 Hm, M10 - 50 Hm, M12 - 85 Hm.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-03 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

TCY GREAT WALL Hover H5



<u>Puc.1</u>

Фаркопы «БИЗОН» - Высокое качество и надежность!

Адрес сайта: <u>www.farkop-bizon.ru</u>; фаркоп-бизон.рф



<u>Рис.2</u>



<u>Рис.3</u>