

**PT GROUP**

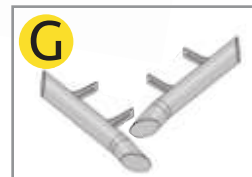
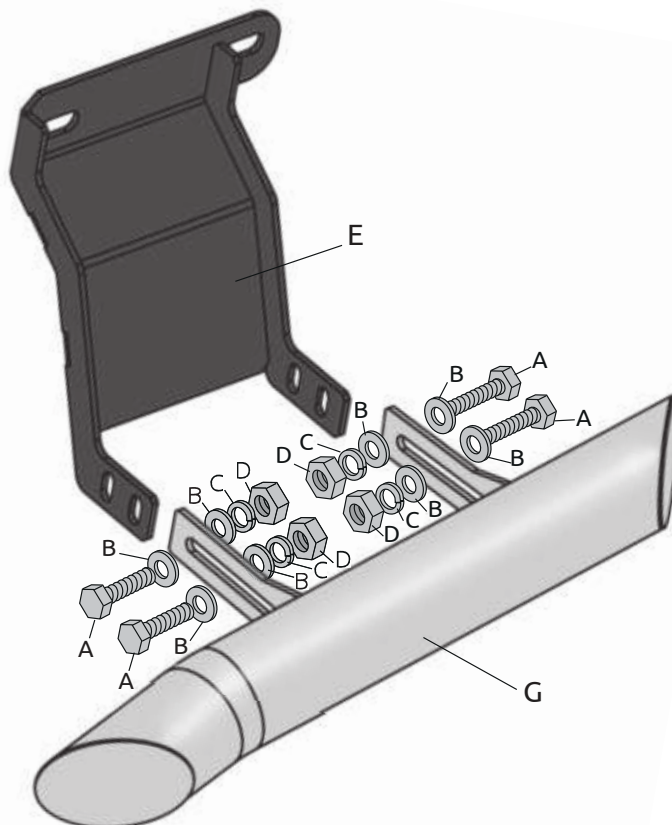
Паспорт изделия

**GWM
Wingle 7 2020-****Защита заднего бампера
угловая Ø63 мм****Комплектация:**

- A) Болт М8х25 – 8 шт.
- B) Шайба на 8 – 16 шт.
- C) Шайба пружинная на 8 – 8 шт.
- D) Гайка М8 – 8 шт.
- E) Кронштейн крепления левый – 1 шт.
- F) Кронштейн крепления правый – 1 шт.
- G) Силовой элемент – 2 шт.

Требуемые инструменты:

- A) Ключ гаечный на 17 мм;
- B) Головка на 17 мм;
- C) Ключ трещотка;

**Требования к безопасной установке:**

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не буксировать автомобиль за изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

Открутите два винта крепления кронштейна бампера (отмечены красным).



ШАГ 1.

Установите кронштейн крепления ушком назад, совместив отверстия кронштейна с штатными закладными гайками. Закрепите кронштейн с помощью штатных болтов. Соединения не затягивайте.



ШАГ 2.

Аналогичным способом установите второй кронштейн крепления с другой стороны автомобиля. Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента и отверстия кронштейна крепления.



ШАГ 3.

Закрепите силовой элемент с помощью болтов М8х25, шайб на 8 с двух сторон, шайб гроверных на 8, гайками М8. Аналогично установите силовой элемент с другой стороны. Отрегулируйте положение силовых элементов относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.



ШАГ 4.

Затяните крепления силовых элементов и кронштейнов. Монтаж завершен.



Требования к эксплуатации изделия:

Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами, кислотными и щелочными очищающими составами, удаляйте снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой и чистой. Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью. Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содесодержащие средства по уходу.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, условий эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru