

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**LADA
Largus 2012-**

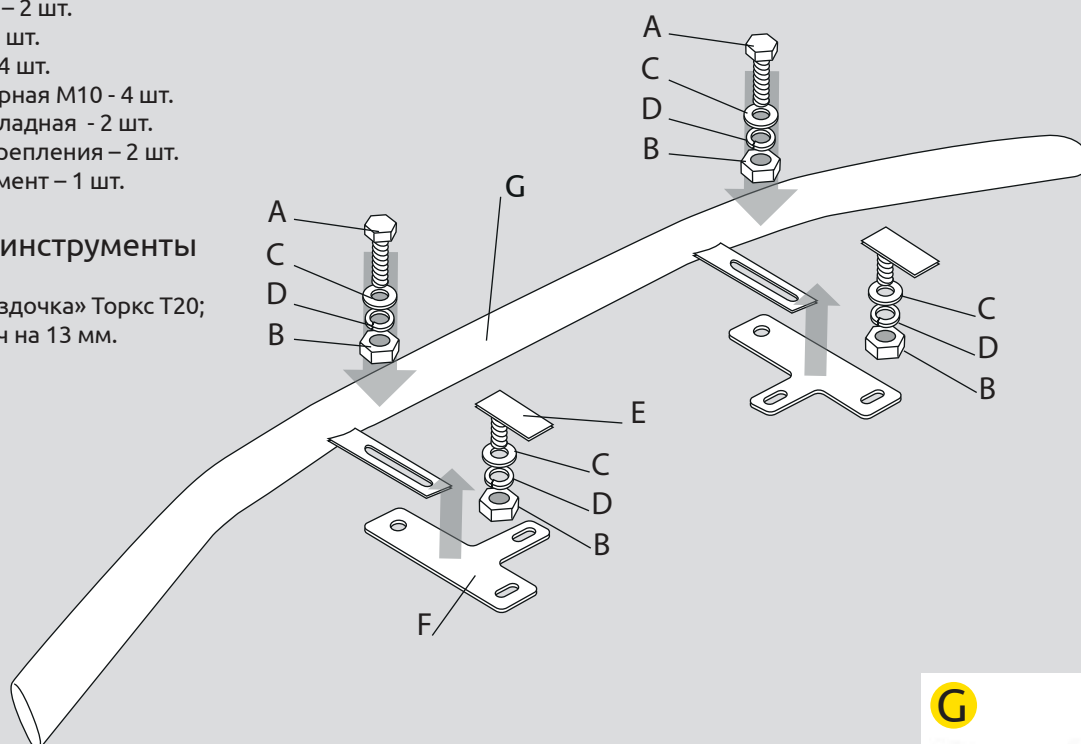
Защита переднего бампера Ø51мм

Комплектация

- A) Болт М10х30 – 2 шт.
- B) Гайка М10 – 4 шт.
- C) Шайба М10 – 4 шт.
- D) Шайба гроверная М10 – 4 шт.
- E) Пластина закладная – 2 шт.
- F) Кронштейн крепления – 2 шт.
- G) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Головка «Звездочка» Торкс Т20;
- B) Гаечный ключ на 13 мм.

**G****A****B****C****D****E****F**

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не буксировать автомобиль за изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»**адрес: 445000, Самарская обл.****г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

ШАГ 1.

С помощью ключа «Звездочки» Торкс T20 открутите грязе-защитный щиток с левой стороны автомобиля в местах показанных стрелками.



ШАГ 2.

Установите закладную пластину в технологическое отверстие. Установите левый кронштейн, совместив овальные отверстия кронштейна с отверстием крепления штатной защиты картера и с закладной шпилькой. Соедините их метизами. Повторите Шаги 1 и 2 для правой стороны автомобиля.



ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10 через шайбы М10, гроверные шайбы М10 и гайки М10.



ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов. Установите грязе-защитные щитки на штатные места и прикрутите штатными винтами. Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>