


**LADA Vesta  
SW Cross 2017-****Защита порогов прямая Ø51мм****Комплектация**

- A) Болт М8х25 – 8 шт.
- B) Гайка М8 – 8 шт.
- C) Гайка М10 – 10 шт.
- D) Шайба М8 – 16 шт.
- E) Шайба М10 – 10 шт.
- F) Шайба гроверная М8 – 8 шт.
- G) Шайба гроверная М10 – 10 шт.

- H) Закладная шпилька скругленная М10 – 2 шт.
- I) Закладная шпилька прямоугольная М10 – 8 шт.
- K) Кронштейн передний левый и правый – 2 шт.
- L) Кронштейн задний левый и правый – 2 шт.
- M) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

**Требуемые инструменты**

- A) Ключ гаечный на 13 мм;
- B) Ключ трещотка на 13 мм;
- C) Ключ гаечный на 17 мм;
- D) Ключ трещотка на 17 мм;
- F) Отвертка плоская.

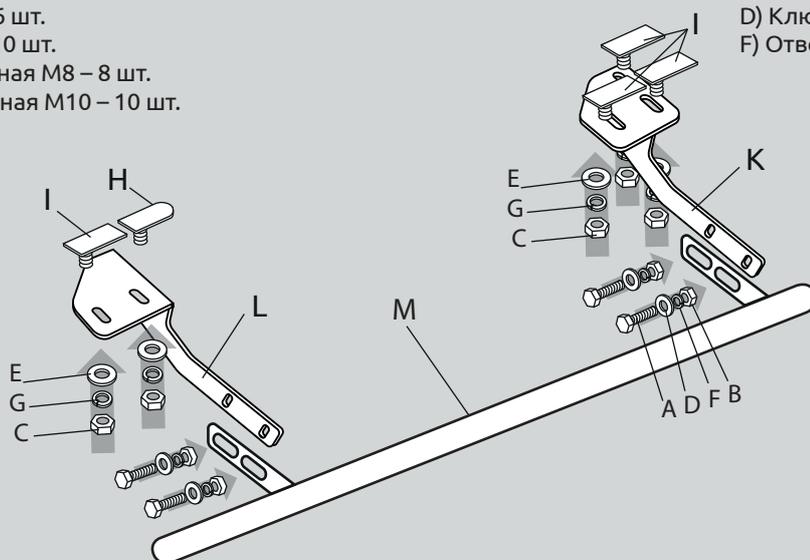**Требования к установке:**


- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

**Требования к эксплуатации:**

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

### ШАГ 1.

Для установки правого переднего кронштейна защиты порогов предварительно удалите три пластиковые заглушки с передней части правого порога автомобиля. Вставьте в малое отверстие шпильку через большое отверстие, затем вставьте ещё две шпильки в оставшиеся два больших отверстия.

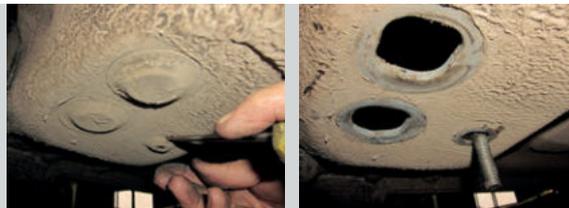

### ШАГ 2.

Установите правый передний кронштейн совместив отверстия в кронштейне с шпильками и закрепите его гайками M10 через шайбы M10 и гроверные шайбы M10 из комплекта поставки. Кронштейн не затягивайте.



### ШАГ 3.

Для установки правого заднего кронштейна защиты порогов предварительно удалите две пластиковые заглушки с задней части правого порога. Вставьте в круглое отверстие скругленную закладную шпильку. В квадратное отверстие вставьте прямоугольную шпильку.




### ШАГ 4.

Установите левый задний кронштейн совместив отверстия в кронштейне с шпильками и закрепите его гайками M10 через шайбы M10 и гроверные шайбы M10 из комплекта поставки. Кронштейн не затягивайте.



### ШАГ 5.

Установите силовой элемент совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов и закрепив их болтами M8 с гайками M8 через шайбы M8 с двух сторон и гроверные шайбы M8. Отрегулируйте порог и затяните все крепления.

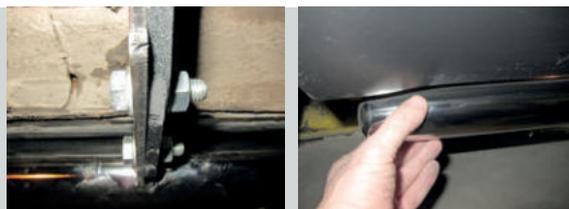

### ШАГ 5.

Установка с другой стороны автомобиля производится аналогично. Установка завершена



### Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**