

**PT GROUP**

Инструкция по установке

**LADA Vesta
SW Cross 2017-**

Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51мм


Комплектация

- A) Болт M8x25 – 8 шт.
- B) Гайка M8 – 8 шт.
- C) Гайка M10 – 10 шт.
- D) Шайба M8 – 16 шт.
- E) Шайба M10 – 10 шт.
- F) Шайба гроверная M8 – 8 шт.
- G) Шайба гроверная M10 – 10 шт.

- H) Закладная шпилька скругленная M10 – 2 шт.
- I) Закладная шпилька прямоугольная M10 – 8 шт.
- K) Кронштейн передний левый и правый – 2 шт.
- L) Кронштейн задний левый и правый – 2 шт.
- M) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 13 мм;
- B) Ключ трещотка на 13 мм;
- C) Ключ гаечный на 17 мм;
- D) Ключ трещотка на 17 мм;
- F) Отвертка плоская.

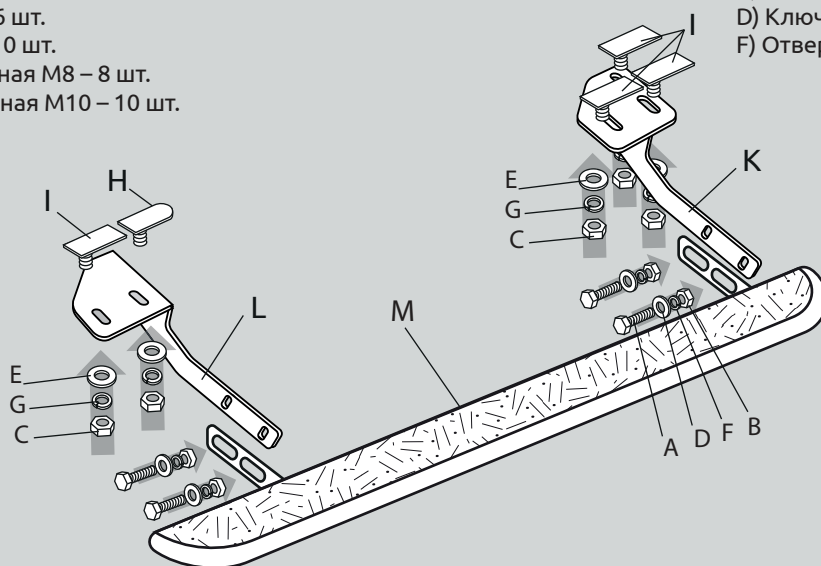

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ШАГ 1.

Для установки правого переднего кронштейна защиты порогов предварительно удалите три пластиковые заглушки с передней части правого порога автомобиля. Вставьте в малое отверстие шпильку через большое отверстие, затем вставьте ещё две шпильки в оставшиеся два больших отверстия.




ШАГ 2.

Установите правый передний кронштейн совместив отверстия в кронштейне с шпильками и закрепите его гайками М10 через шайбы М10 и гроверные шайбы М10 из комплекта поставки. Кронштейн не затягивайте.




ШАГ 3.

Для установки правого заднего кронштейна защиты порогов предварительно удалите две пластиковые заглушки с задней части правого порога. Вставьте в круглое отверстие скругленную закладную шпильку. В квадратное отверстие вставьте прямоугольную шпильку.

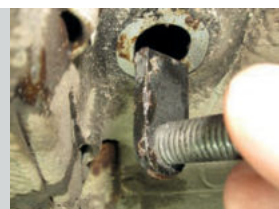

ШАГ 4.

Установите правый задний кронштейн совместив отверстия в кронштейне с шпильками и закрепите его гайками М10 через шайбы М10 и гроверные шайбы М10 из комплекта поставки. Кронштейн не затягивайте.

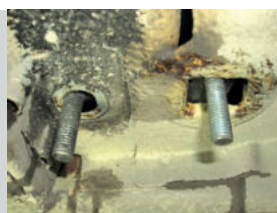

ШАГ 5.

Установите силовой элемент совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов и закрепив их болтами М8 с гайками М8 через шайбы М8 с двух сторон и гроверные шайбы М8. Отрегулируйте порог и затяните все крепления.



ШАГ 5.

Установка с другой стороны автомобиля производится аналогично. Установка завершена



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>