



PT GROUP

Инструкция по установке

**LADA
XRAY Cross 2018 -**



**Защита порогов
вогнутая Ø51mm**

Комплектация

- A) Закладная сдвоенная – 2 шт.
- B) Болт M8x25 – 8 шт.
- C) Гайка M8 – 8 шт.
- D) Гайка M10 – 6 шт.
- E) Шайба M8 – 16 шт.
- F) Шайба M10 – 6 шт.
- G) Шайба гроверная M8 – 8 шт.
- H) Шайба гроверная M10 – 6 шт.
- I) Закладная 50x25 M10 – 2 шт.
- J) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- K) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- L) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.
- M) Крючок гнутый – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка.
- B) Головка на 13 мм.
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 18 мм.
- E) Ключ гаечный на 13 мм.
- F) Ключ гаечный на 17 мм.
- G) Отвертка плоская.

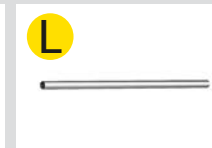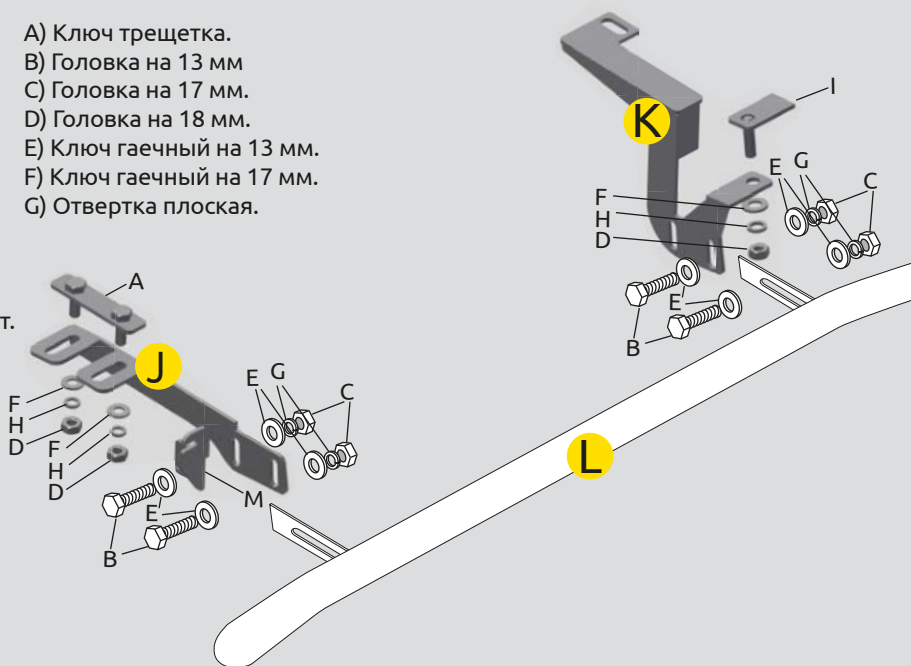

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ШАГ 1.

С помощью плоской отвертки удалите две большие заглушки с технологических отверстий в нижней части передних лонжеронов. Через центральное отверстие вставьте сдвоенную закладную в отверстия.



ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления порогов через закладные шпильки, закрутив гайками M10 с шайбами M10 и гроверными шайбами M10.




ШАГ 3.

Выньте пластиковую клипсу в нижней части пластикового расширителя арки, отогните расширитель арки. Под ним вы найдёте шпильку с гайкой. Ослабьте гайку и заведите под неё крючок гнутый, таким образом, чтобы совпали отверстия крючка и кронштейна. Соедините всё метизами.



ШАГ 3.

Удалите заглушку в задней части порогов. Установите закладную шпильку. С помощью головки на 18 мм открутите болт кронштейна крепления продольной тяги. Прикрутите кронштейн крепления порога штатным болтом крепления продольной тяги. Прикрутите кронштейн через закладную шпильку, гайкой M10 с шайбой M10 и гроверной шайбой M10.

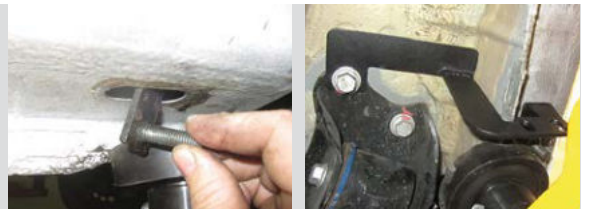

ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия креплений силового элемента с отверстиями кронштейнов и соедините их с задним кронштейном с помощью болтов M8x25, через шайбу M8, гровер M8 и гайку M8.

С помощью штатных метизов, прикрутите крючок гнутый к шпильке крепления крыла таким образом, чтобы совпали отверстия крючка, переднего кронштейна и силового элемента. Соедините всё с помощью болтов M8x25 через шайбу M8 с двух сторон, гроверную шайбу M8 и гайку M8.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и бесперебойной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 200-77-92

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>