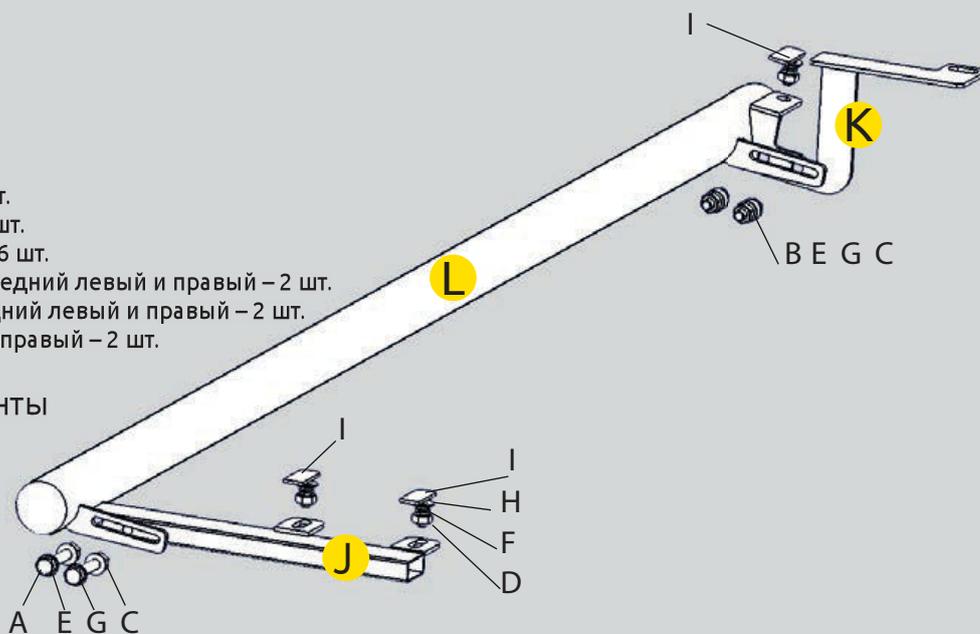


**LADA  
XRAY 2016 -****Защита порогов  
прямая Ø51мм****Комплектация**

- A) Болт М8х60 – 4 шт.
- B) Болт М8х25 – 4 шт.
- C) Гайка М8 – 8 шт.
- D) Гайка М10 – 6 шт.
- E) Шайба М8 - 16 шт.
- F) Шайба М10 - 6 шт.
- G) Шайба гроверная М8 - 8 шт.
- H) Шайба гроверная М10 - 6 шт.
- I) Закладная шпилька М10 – 6 шт.
- J) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- K) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- L) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

**Требуемые инструменты**

- A) Ключ трещетка.
- B) Головка на 13 мм
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 18 мм.
- E) Ключ гаечный на 13 мм.
- F) Ключ гаечный на 17 мм.
- G) Отвертка плоская.

**Требования к безопасной установке:**

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

**Требования к безопасной эксплуатации:**

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

### ШАГ 1.

С помощью плоской отвертки удалите две большие и одну малую заглушки с технологических отверстий в нижней части передних лонжеронов. Через центральное отверстие вставьте закладные шпильки в крайние отверстия. Установите резиновую заглушку в центральное отверстие.




### ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления порогов через закладные шпильки, закрутив гайками М10 с шайбами М10 и гроверными шайбами М10.



### ШАГ 3.

Удалите заглушку в задней части порогов. Установите закладную шпильку. С помощью головки на 18 мм открутите болт кронштейна крепления продольной тяги. Прикрутите кронштейн крепления порога штатным болтом крепления продольной тяги. Прикрутите кронштейн через закладную шпильку, гайкой М10 с шайбой М10 и гроверной шайбой М10.

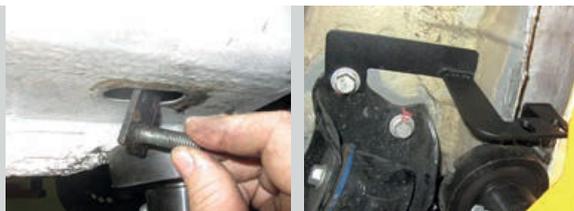

### ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия кронштейнов силового элемента с отверстиями кронштейнов и соедините их с передним кронштейном с помощью болтов М8х60 через шайбу М8 с двух сторон, гроверную шайбу М8 и гайку М8. И с задним кронштейном с помощью болтов М8х25, через шайбу М8, гровер М8 и гайку М8.



### ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



## Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**