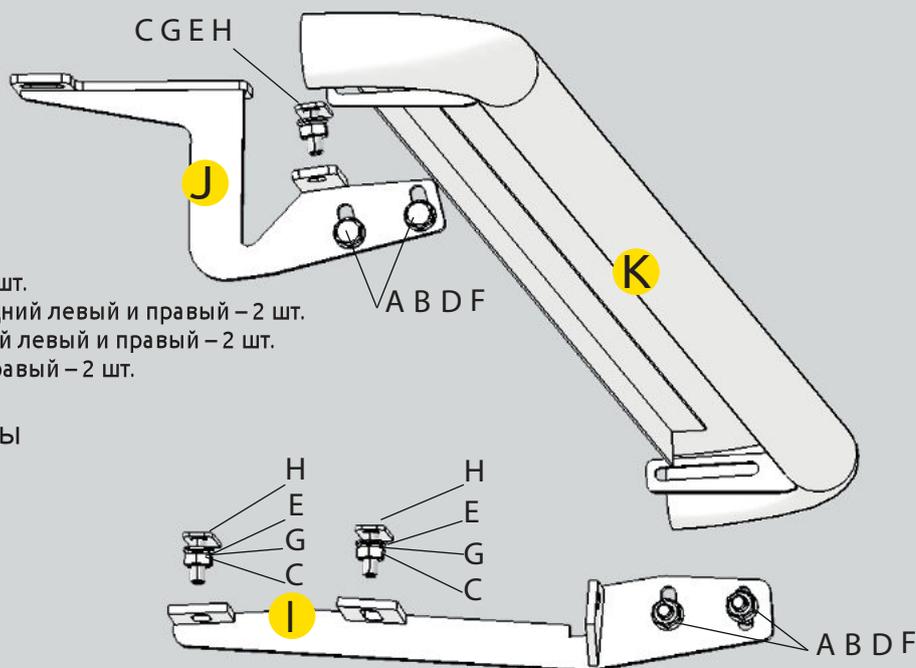


**LADA
XRAY 2016 -****Защита порогов с алюминиевой
площадкой Ø51мм****Комплектация**

- A) Болт М8х25 – 8 шт.
- B) Гайка М8 – 8 шт.
- C) Гайка М10 – 6 шт.
- D) Шайба М8 - 16 шт.
- E) Шайба М10 - 6 шт.
- F) Шайба гроверная М8 - 8 шт.
- G) Шайба гроверная М10 - 6 шт.
- H) Закладная шпилька М10 – 6 шт.
- I) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- J) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- K) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка.
- B) Головка на 13 мм
- C) Головка на 17 мм.
- D) Головка на 18 мм.
- E) Ключ гаечный на 13 мм.
- F) Ключ гаечный на 17 мм.
- G) Отвертка плоская.

**Требования к безопасной установке:**


- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

ШАГ 1.

С помощью плоской отвертки удалите две большие и одну малую заглушки с технологических отверстий в нижней части передних лонжеронов. Через центральное отверстие вставьте закладные шпильки в крайние отверстия. Установите резиновую заглушку в центральное отверстие.

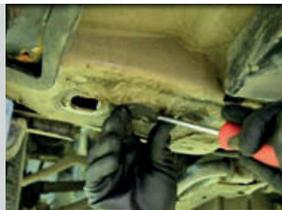

ШАГ 2.

Открутите гайку крепления переднего крыла в нижней части порога. Установите передний кронштейн крепления порогов совместив отверстия кронштейна с закладными шпильками и шпилькой крыла. Прикрутите кронштейн гайкой крепления крыла. Закрепите кронштейн через закладные шпильки, закрутив гайками М10 с шайбами М10 и гроверными шайбами М10.



ШАГ 3.

Удалите заглушку в задней части порога. Установите закладную шпильку. С помощью головки на 18 мм открутите болт кронштейна крепления продольной тяги. Прикрутите кронштейн крепления порога штатным болтом крепления продольной тяги. Прикрутите кронштейн через закладную шпильку, гайкой М10 с шайбой М10 и гроверной шайбой М10.



ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия кронштейнов силового элемента с отверстиями кронштейнов и соедините их с помощью болтов М8х25 через шайбу М8 с двух сторон, гроверную шайбу М8 и гайку М8.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля.

Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.

Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля.

Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не режьте один раз в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не режьте один раз в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>