

**PT GROUP**

# Инструкция по установке

**RENAULT  
KAPTUR 2016 -**



## Защита заднего бампера Ø51 мм

### Комплектация

- A) Болт М10х1,25х25 – 4 шт.
- B) Закладная шпилька М10 узкая – 2 шт.
- C) Закладная шпилька М10 широкая – 2 шт.
- D) Шайба М10 – 12 шт.
- E) Шайба гроверная М10 – 8 шт.
- F) Гайка М10х1,25 – 4 шт.
- G) Гайка М10 – 4 шт.
- H) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- I) Силовой элемент – 1 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Удлинитель для ключа трещотки;
- C) Головка на 17 мм;
- D) Ключ рожковый на 17 мм;
- E) Нож;
- F) Дрель.

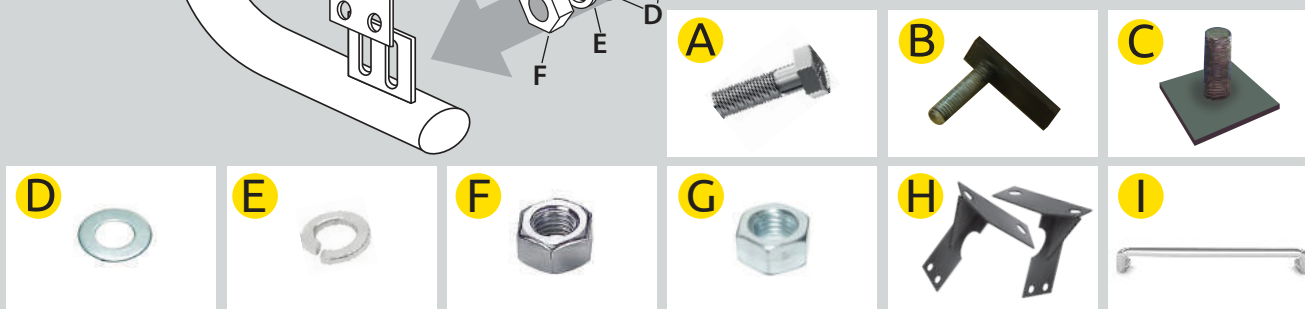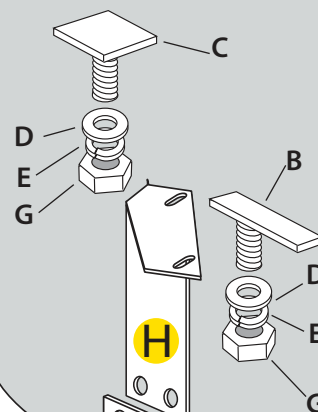

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать в качестве буксировочного средства;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

### • ВНИМАНИЕ!

Освободите дно багажника от посторонних предметов.

#### ШАГ 1.

- Откройте нишу в правой боковой части багажного отделения. На дне ниши найдите неснимаемую пластиковую заглушку овальной формы. Просверлите в ней отверстие по центру и вставьте в него закладную шпильку широкую М10 резьбой вниз.
- То же самое сделайте с левой стороны багажного отделения.



#### ШАГ 2.

- Установите кронштейны крепления. Для этого извлеките круглые пластиковые заглушки из штатных отверстий в днище автомобиля плоской отверткой. Поместите в отверстия закладные пластины узкие М10.
- Совместите отверстия кронштейнов крепления с закладными шпильками и закрепите гайками М10, через шайбы М10 и гроверные шайбы М10.



#### ШАГ 3.

- Для установки силовых элементов, прорежьте отверстия под кронштейнами крепления в грязезащитных кожухах.
- Установите силовые элементы. Проденьте силовой элемент в прорезанное отверстие. Совместите отверстия крепления силового элемента и кронштейнов.
- Закрепите детали болтами М10х1,25х25 и гайками М10х1,25 через шайбы М10 с двух сторон и гроверные шайбы М10.



#### ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.
- Монтаж завершен.



## Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**