

## Renault KAPTUR 2016 -


## Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51мм

### Комплектация

- A) Болт М8х30 – 8 шт.
- B) Болт М8х25 – 4 шт.
- C) Гайка М8 – 12 шт.
- D) Гайка М10 – 2 шт.
- E) Шайба М10 - 2 шт.
- F) Шайба гроверная М8 - 12 шт.
- G) Шайба гроверная М10 - 2 шт.
- H) Шайба М8 – 24 шт.
- I) Закладная шпилька М10 – 2 шт.
- J) Кронштейн крепления передний левый и правый – 2 шт.
- K) Кронштейн крепления задний левый и правый – 2 шт.
- L) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Удлинитель для ключа трещотки;
- C) Головка на 13 мм;
- D) Головка на 17 мм;
- E) Головка на 18 мм;
- F) Ключ гаечный на 13 мм;
- G) Ключ гаечный на 17 мм;
- H) Отвертка плоская.

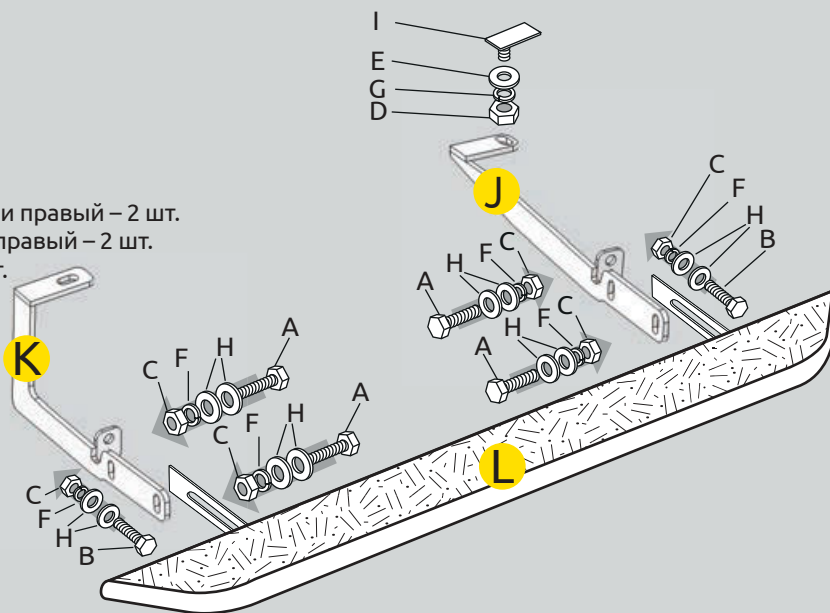

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Использовать в качестве опоры для домкрата только специально предназначенные места на кронштейнах изделия;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;

#### ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и через большое технологическое отверстие поместите закладную шпильку резьбой вниз. Установите большую резиновую заглушку на место.



#### ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку соединив их гайкой M10, шайбой M10 и гроверной шайбой M10. Совместите передний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе порога и соедините их с помощью болта M8x40, шайб M8 (с двух сторон усилителя) и гроверной шайбы M8 и гайки M8.



#### ШАГ 3.

Для установки заднего кронштейна открутите ключом на 18 мм болт крепления кронштейна продольной тяги (ближний к центру авто). Прикрутите задний кронштейн крепления порога к кронштейну продольной тяги штатным болтом на 18 мм. Совместите задний кронштейн крепления с технологическим отверстием в усилителе порога и соедините их с помощью болта M8x40, шайб M8 (с двух сторон усилителя) и гроверной шайбы M8 и гайки M8.



#### ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8x30, через шайбы M8 с двух сторон, гроверные шайбы M8 и гайки M8.



#### ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



#### Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
  - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
  - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
  - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
  - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
  - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
  - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ссылка на видео инструкцию:**

**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>**