

TOYOTA Land Cruiser Prado150 2017 -


Защита заднего бампера угловая двойная Ø63/38 мм без пневмоподвески

Комплектация

- A) Болт M8x25 – 6 шт.
- B) Болт M10x25x1,25 – 8 шт.
- C) Болт самоконтрящийся M12 – 2 шт.
- D) Гайка M10x1,25 – 8 шт.
- E) Шайба M8 увелич. – 6 шт.
- F) Шайба гроверная M8 – 6 шт.
- G) Шайба M10 – 16 шт.
- H) Шайба гроверная M10 – 8 шт.
- I) Комплект задних кронштейнов – 1 компл.
- J) Комплект боковых кронштейнов – 1 компл.
- K) Силовой элемент – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка;
- B) Удлинитель для ключа трещотки;
- C) Головка на 13 мм;
- D) Головка на 17 мм;
- F) Ключ рожковый на 17 мм.

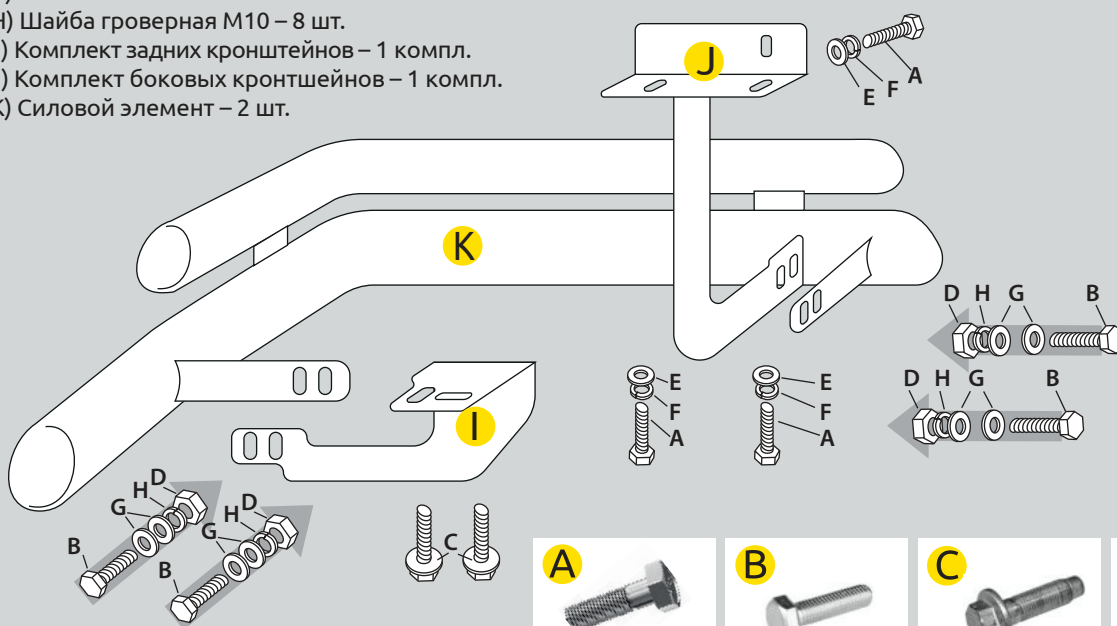

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать для буксировки транспортного средства;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.


ШАГ 1.

- Установите левый задний кронштейн крепления. Для этого удалите штатные болты крепления проушины и саму проушину.
- Совместите отверстия крепления кронштейна с отверстиями крепления проушины, установите проушину обратно. Закрепите детали штатными метизами.
- Закрепите левый боковой кронштейн тремя болтами М8 из комплекта поставки, вкрутив их в штатные отверстия с резьбой, расположенные на раме автомобиля, через увеличенные шайбы М8 и гроверные шайбы М8.



ШАГ 2.

- Установите правые кронштейны крепления аналогично с левым кронштейнам.

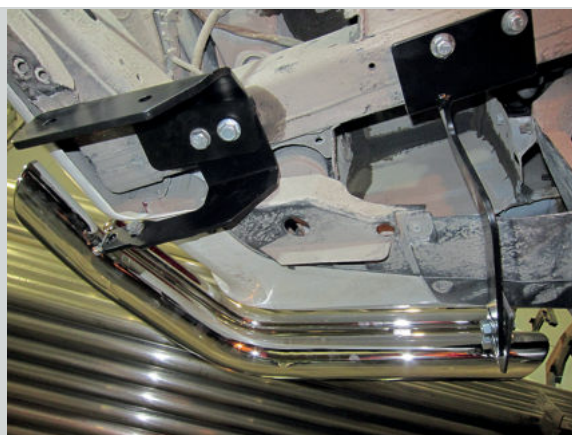

ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х1,25х25 и гайками М10х1,25 через шайбы М10 с двух сторон и гроверные шайбы М10.
- Аналогичным образом установите второй силовой элемент.



ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента. Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соляно-содержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>