



**Toyota
Rav 4 (2013)**


Защита переднего бампера.

Комплектация

- A) Болт М10х30 – 4 шт.
- B) Гайка М10 – 4 шт.
- C) Шайба М10 - 8 шт.
- D) Шайба гроверная М10 - 4 шт.
- E) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- F) Силовой элемент – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Отвертка плоская ;
- B) Ключ трещетка;
- C) Головка на 10 мм;
- D) Головка на 17 мм;
- E) Ключ гаечный на 17 мм.

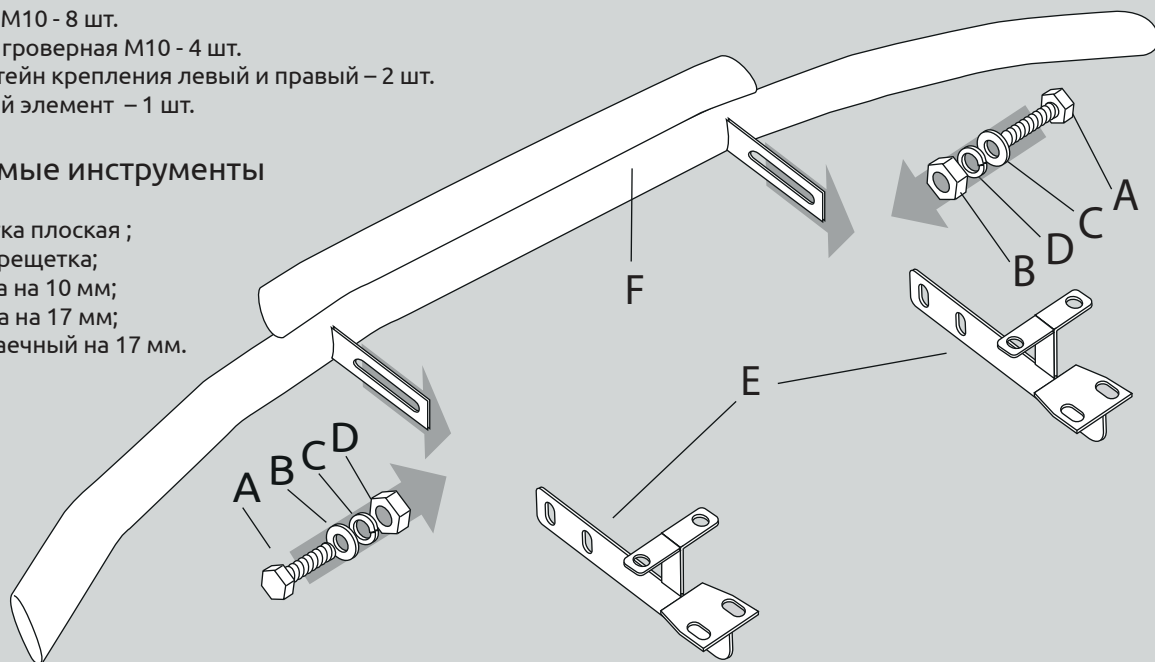

A



B



C



D



E



F



Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Не вставлять на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.


ШАГ 1.

Для установки кронштейнов предварительно демонтируйте грязезащитный щиток удалив штатные клипсы и болты М6.



ШАГ 2.

Открутите штатные болты М12 крепления рамки радиатора. Установите правый кронштейн совместив отверстия кронштейна с отверстиями в рамке радиатора и соедините штатными болтами М12. Установка левого кронштейна крепления производится аналогично.

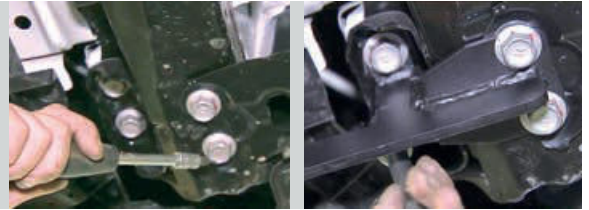


ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10х30, через шайбы М10, гроверные шайбы М10 и гайки М10.




ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.

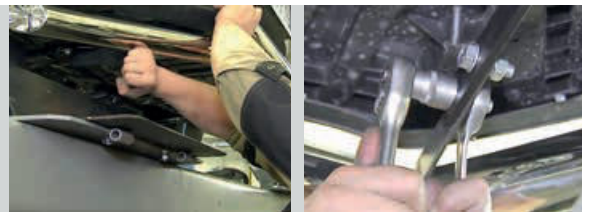

ШАГ 5.

Отрежьте от грязезащитного щитка углы как показано на фото. Установите грязезащитный щиток на место. Монтаж завершен.

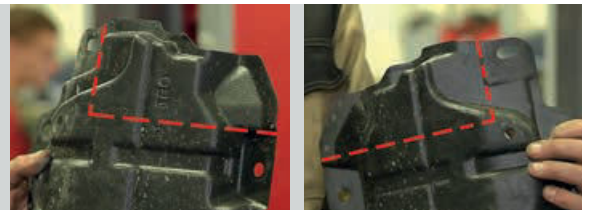

Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>