



Инструкция по установке


Артикул **30707**

Защищаемые агрегаты: Топливный бак, Раздаточная коробка, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	F-150 Raptor SuperCrew	6.2	2010-2017

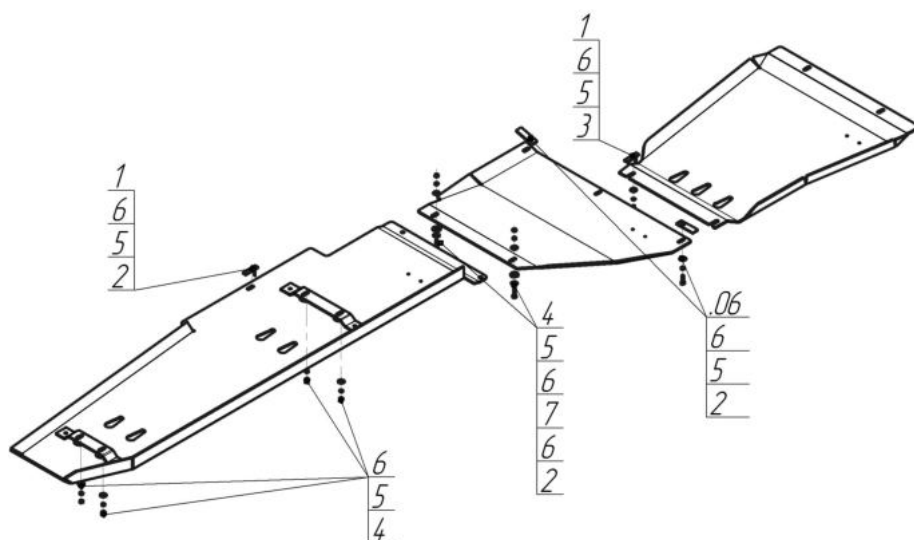


Комплект крепежа

06		Балка		4		Гайка DIN 934 M 08	6 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	10 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	12 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты

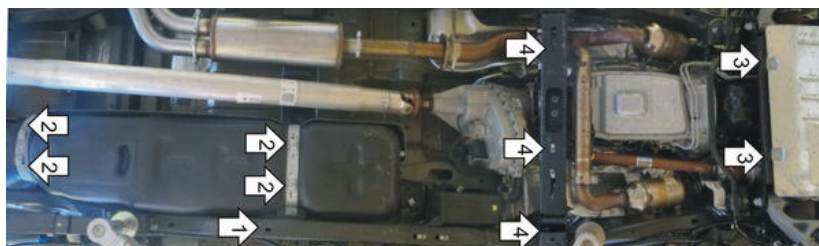

Автомобиль с защитой

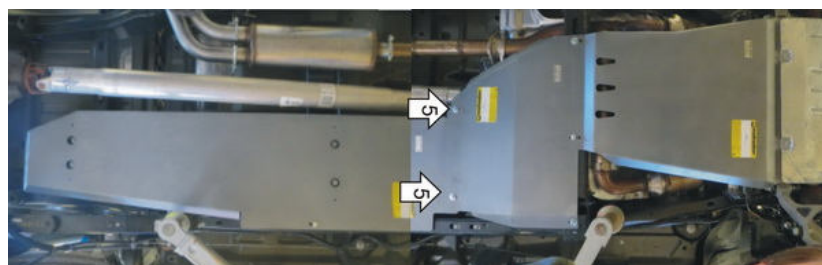

Порядок установки

1. Снять штатную защиту раздаточной коробки и пыльник топливного бака, завести в отверстие в раме ПУ 60x20x6 M8 и установить Третий Щит, закрепить Болтом M8x30 с Гровером 8 и Шайбой 8.
2. На штатные шпильки крепления пыльника бака закрепить Третий Щит при помощи Гаек M8 с Гроверами 8 и Шайбами 8.
3. Отвернуть задние Болты крепления штатной защиты двигателя и завести под неё Первый Щит, завернуть Болты на место.
4. В отверстия в поперечине рамы заложить Закладные M8 и, при необходимости, ПУ 60x20x6 M8. Установить на них Первый и Второй Щиты и закрепить при помощи Болтов M8x35 с Шайбами 8 и Гроверами 8, а также Болтов M8x30 с Шайбами 8 и Гроверами 8 (эти Болты завернуть в Закладные M8).
5. Прикрепить Второй Щит к Третьему при помощи Болтов M8x30 и Гаек M8 с Шайбами 10 снизу, Шайбами 8 и Гроверами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:12:20