

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фонари, бампер и вставку бампера (вставка больше не понадобится).
- Вставьте левый и правый кронштейны в лонжероны и слегка закрепите их в точках «А» как показано на схеме монтажа.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и наживите в точках «В» с помощью приложенного крепежа согласно схеме монтажа.
- Установите ТСУ по центру, после затяните все болтовые соединения с моментом: M12 = 79 Nm, M10 = 45 Nm.
- Установите обратно бампер и задние фонари (бампер предварительно вырезать по схеме).
- Закрепите шар и подрозетник к балке.
- Выполните электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами автомастерских.

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.




ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шосейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
www.acps-automotive.ru  
www.acps-automotive.com  
http://oris-acps.ru/catalog/

Коробка упаковочная	
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Болт М12х50	4 шт.
Болт М10х40	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12 увелич.	4 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 40х40	4 шт.
Шар VN 8808	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Схема выреза бампера.

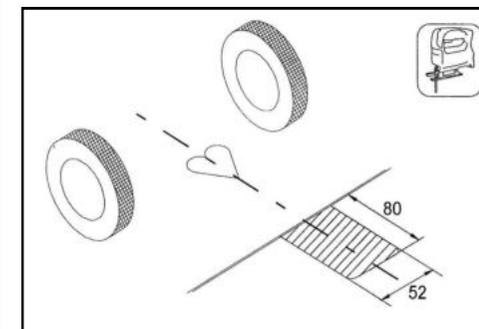

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель.....		VIN .....
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....

<b>Инструкция</b> по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>39 73 A</b> <b>Ford Focus III SW</b>  <b>03/2011</b> →	 					<b>D</b>	
		Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00247/20 	<b>3180</b> кг.	<b>1200</b> кг.	<b>75</b> кг.	Вес нетто <b>19,2</b> кг.	<b>8,54</b> кН.	<b>ООО</b> <b>«Эй-Си-Пи-Эс</b> <b>Автомобили»</b>

