

Трио Сервис

Верт/Гориз нагрузка на шар: 120/2900

Доп. Электрика: Требуется без Smart-Connect

Тип шара/Код : FE

Кузов : Внедорожник


Тип двигателя : Дизельный

Привод : На все колеса

Особенности: Для автомобилей без отбойного бруса



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	HILUX	2.4; 2.8	2015-н.в.

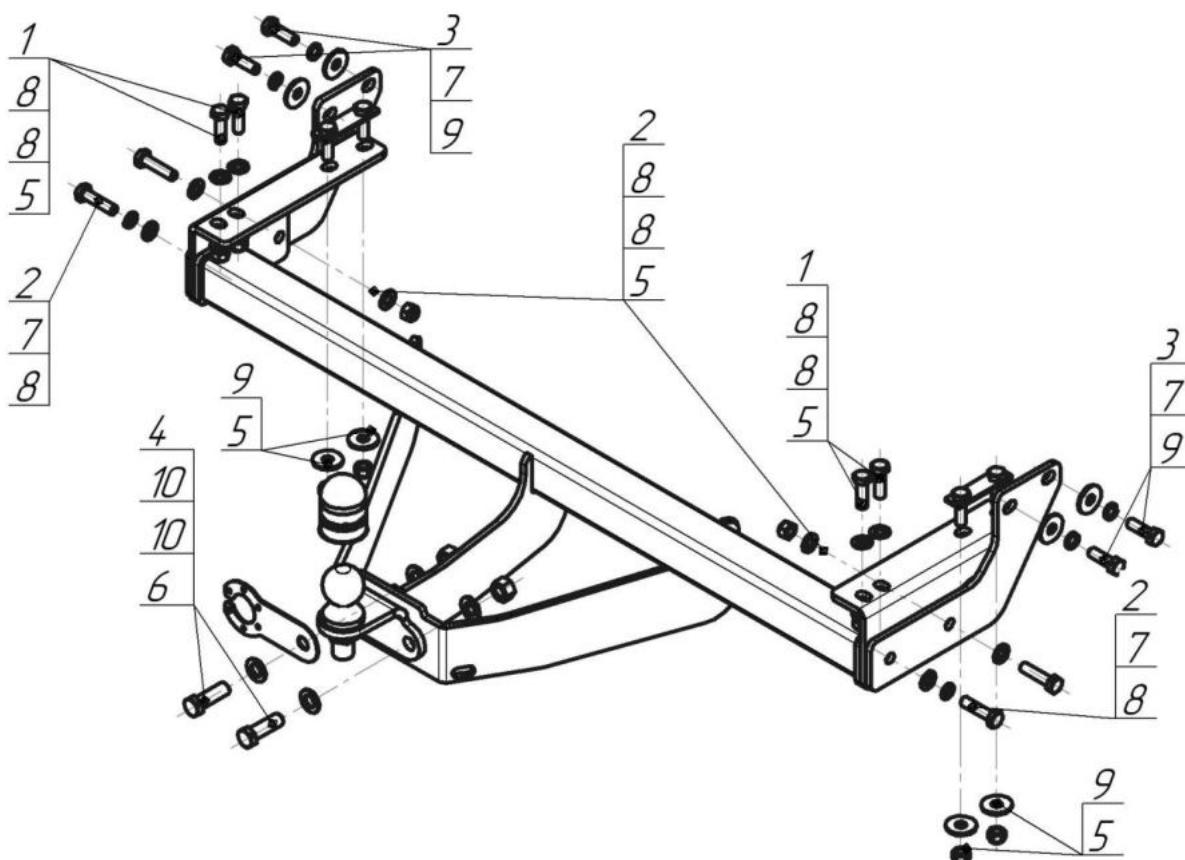

### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	4 шт	6		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x50	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 M12	6 шт
3		Болт DIN 960 M12x1,25x40	4 шт	8		Шайба DIN 125 M12	14 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 16x50	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	8 шт
5		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	10 шт	10		Шайба DIN 125 M16 ZN	4 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77
M16	185

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Согласно рисунку установить в штатные отверстия рамы боковые кронштейны ТСУ.
- Закрепить на кронштейнах балку ТСУ.
- Протянуть все крепёжные элементы.
- Установить шар и подрозетник.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами в оборудованных мастерских.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

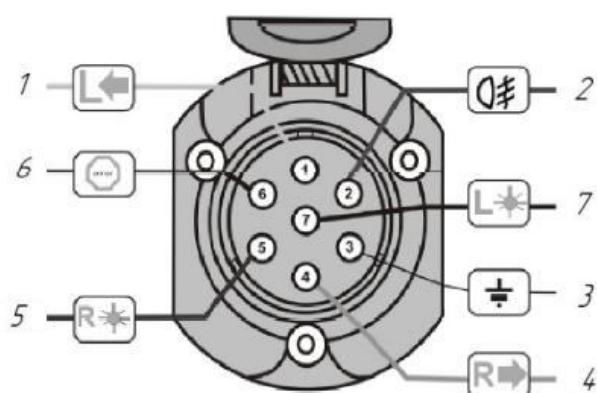

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной с со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ 92507-FE

установлено на автомобиль:

Марка.....

Модель.....

VIN.....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу

М.П.

Дата установки.....

Подпись.....

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*